


UCP control

De lasersnijmachine wordt aangestuurd door UCP control: de software om de machine aan te sturen.

Daar kun je van alles mee doen:

1. Bestanden importeren of jobs selecteren
2. De Job één of meerdere keren snijden en/of graveren
3. Het materiaal kiezen
4. De dikte van het materiaal instellen
5. Positioneren
6. Starten / pauzeren / stoppen

Dit is een YouTube filmpje waarin wordt uitgelegd hoe alles werkt:

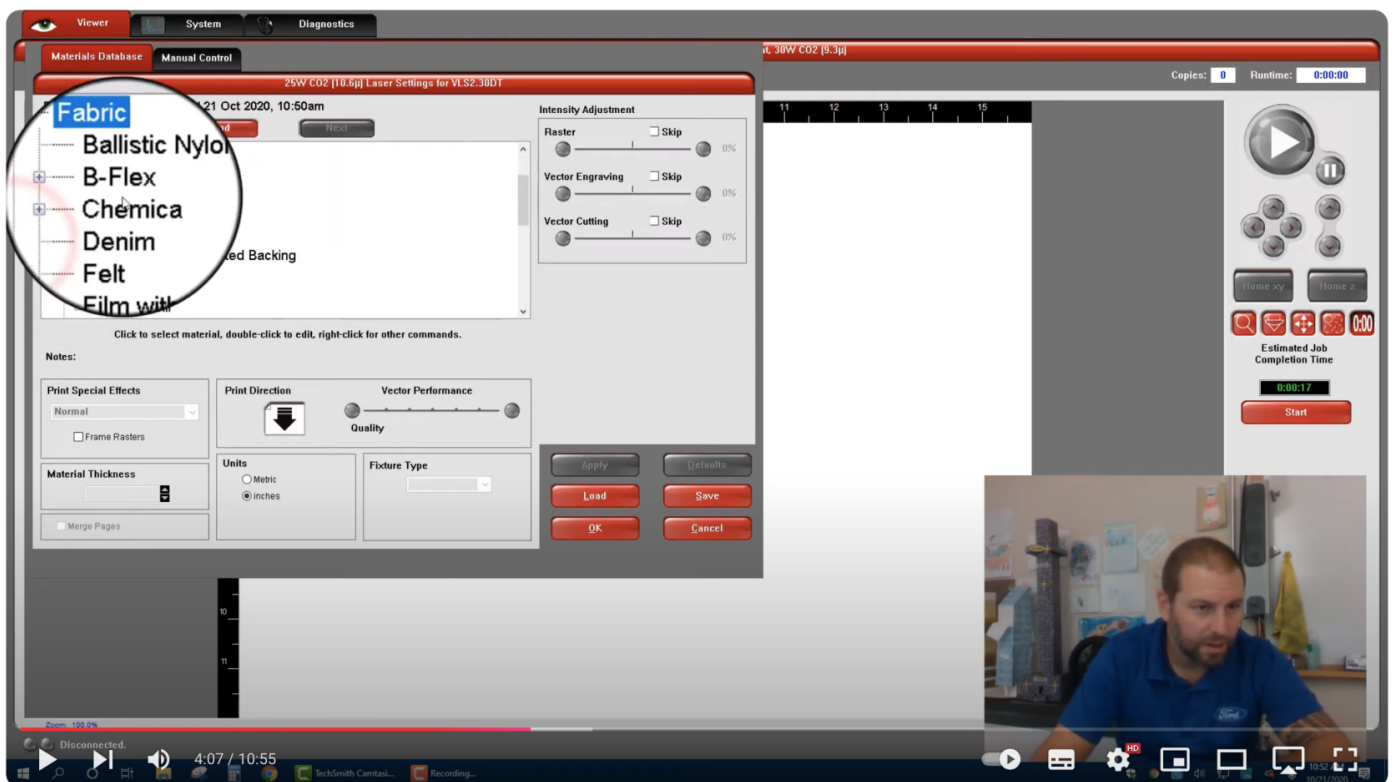

https://youtu.be/d_kujdLYjrK?si=wdOp6EtDckN5xzmi

Revision #2

Created 2025-01-02 15:33:30 UTC by bart kappe

Updated 2025-01-02 15:43:44 UTC by bart kappe